Produktdatenblatt


Subminiatur Steckverbinder

Bezeichnung	**Snap-In Adapter, ungeschirmt, Rückwandmontage, von vorne verschraubbar**
Produktgruppe	**Snap-In IP67**
Serie	**620**
Artikelnummer	**08 2629 000 001**

Abbildung (ggf. abweichend)



Maßzeichnung

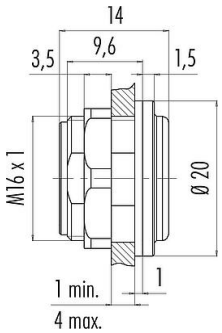

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	08 2629 000 001
Steckverbinder-Bauform	Adapter
Ausführung	Adapter
Gewicht (gr)	4.02
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Kennwerte

Verschmutzungsgrad	2
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	PA
Material Kontaktkörper	PA (UL94 V-0)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	afa3e37b-2646-4be0-8d97-706c022b4b3b

Klassifikationen


eCl@ss 11.1	27-44-02-08
ETIM 9.0	EC002638

Produktdatenblatt

Subminiatur Steckverbinder

Bezeichnung	**Snap-In Adapter, ungeschirmt, Rückwandmontage, von vorne verschraubbar**
Produktgruppe	**Snap-In IP67**
Serie	**620**
Artikelnummer	**08 2629 000 001**

Montageanleitung

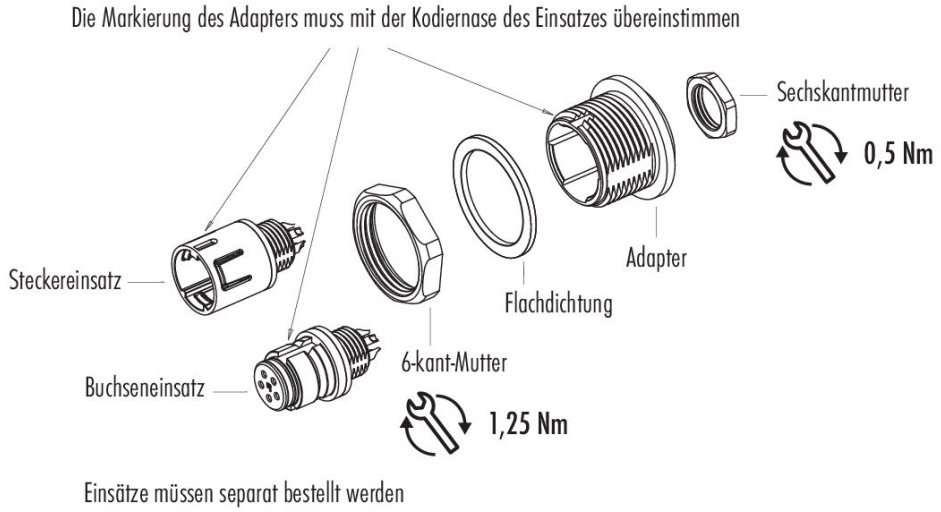


Produktdatenblatt

Subminiatur Steckverbinder

Bezeichnung	**Snap-In Adapter, ungeschirmt, Rückwandmontage, von vorne verschraubbar**
Produktgruppe	**Snap-In IP67**
Serie	**620**
Artikelnummer	**08 2629 000 001**

Montageanleitung / Montageausschnitt

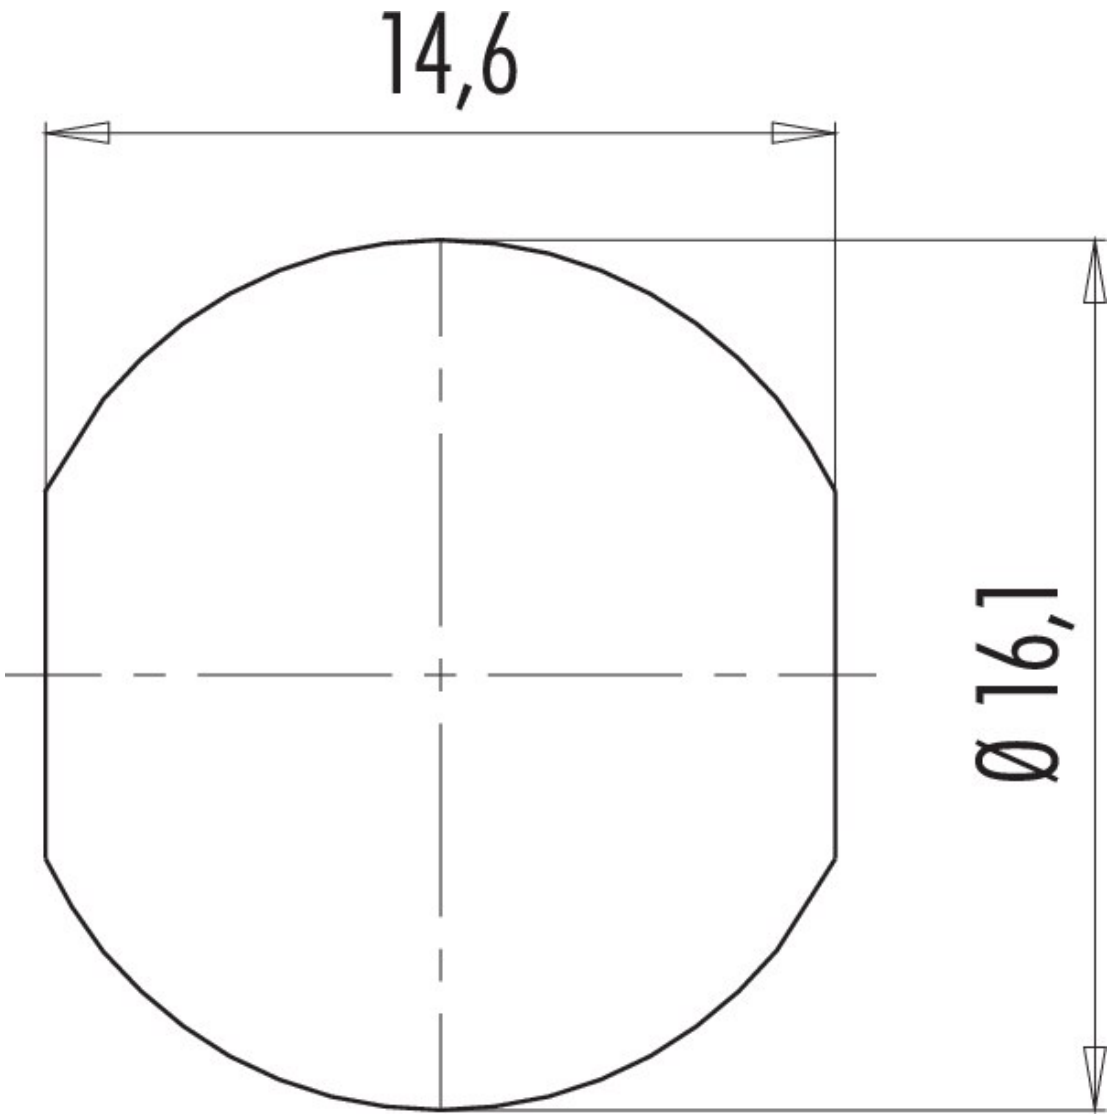


Produktdatenblatt

Subminiatur Steckverbinder

Bezeichnung	**Snap-In Adapter, ungeschirmt, Rückwandmontage, von vorne verschraubbar**
Produktgruppe	**Snap-In IP67**
Serie	**620**
Artikelnummer	**08 2629 000 001**

Einzelteildarstellung

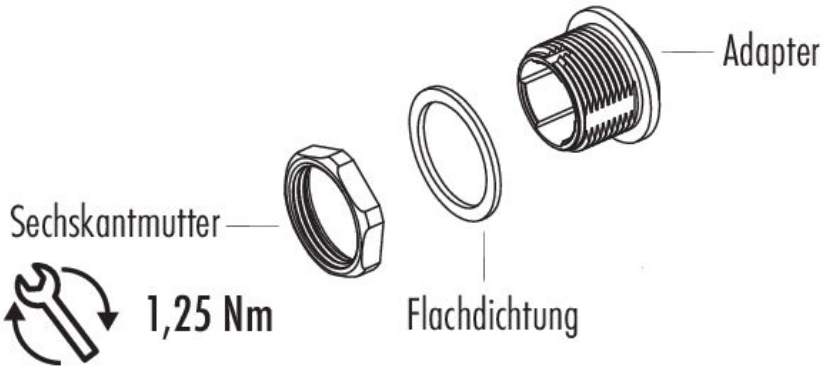

Produktdatenblatt

Subminiatur Steckverbinder

Bezeichnung	**Snap-In Adapter, ungeschirmt, Rückwandmontage, von vorne verschraubbar**
Produktgruppe	**Snap-In IP67**
Serie	**620**
Artikelnummer	**08 2629 000 001**

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.