Produktdatenblatt


Miniatur Steckverbinder

Bezeichnung	**M16 Flanschdose, Polzahl: 7 (07-a), ungeschirmt, THT, IP40, M18x0,75, Rückwandmontage**
Produktgruppe	**M16 IP40**
Serie	**680**
Artikelnummer	**09 0328 65 07**


Abbildung (ggf. abweichend)




Flexplatte

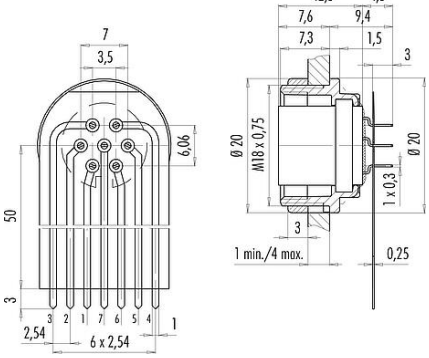

Maßzeichnung

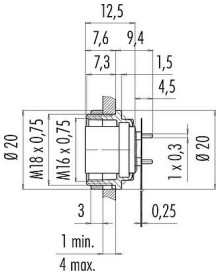

Polbild (Steckseite)

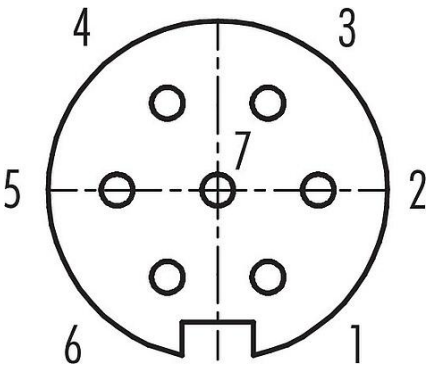

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	09 0328 65 07
Steckverbinder-Bauform	Flanschdose
Bauartnorm	DIN EN 61076-2-106
Ausführung	Steckverbinder, Buchse, gerade
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	THT
Schutzart	IP40
Temperaturbereich von / bis	-40 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Gewicht (gr)	10.45

Produktdatenblatt

Miniatur Steckverbinder

Bezeichnung	**M16 Flanschdose, Polzahl: 7 (07-a), ungeschirmt, THT, IP40, M18x0,75, Rückwandmontage**
Produktgruppe	**M16 IP40**
Serie	**680**
Artikelnummer	**09 0328 65 07**

Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	125 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Bemessungsstrom	5,0 A
Isolationswiderstand	≥ 10^{10} Ω
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	I
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	Zinkdruckguss vernickelt
Material Kontaktkörper	PBT (UL94 V-0)
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Ag (Silber)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	e6df4a8c-7f3c-4561-9e80-eb877559aeb5

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569

Trade-Compliance


Kupfer (9903.78.01)	0.004874 kg

Produktdatenblatt

Miniatur Steckverbinder

Bezeichnung	**M16 Flanschdose, Polzahl: 7 (07-a), ungeschirmt, THT, IP40, M18x0,75, Rückwandmontage**
Produktgruppe	**M16 IP40**
Serie	**680**
Artikelnummer	**09 0328 65 07**

Montageanleitung / Montageausschnitt

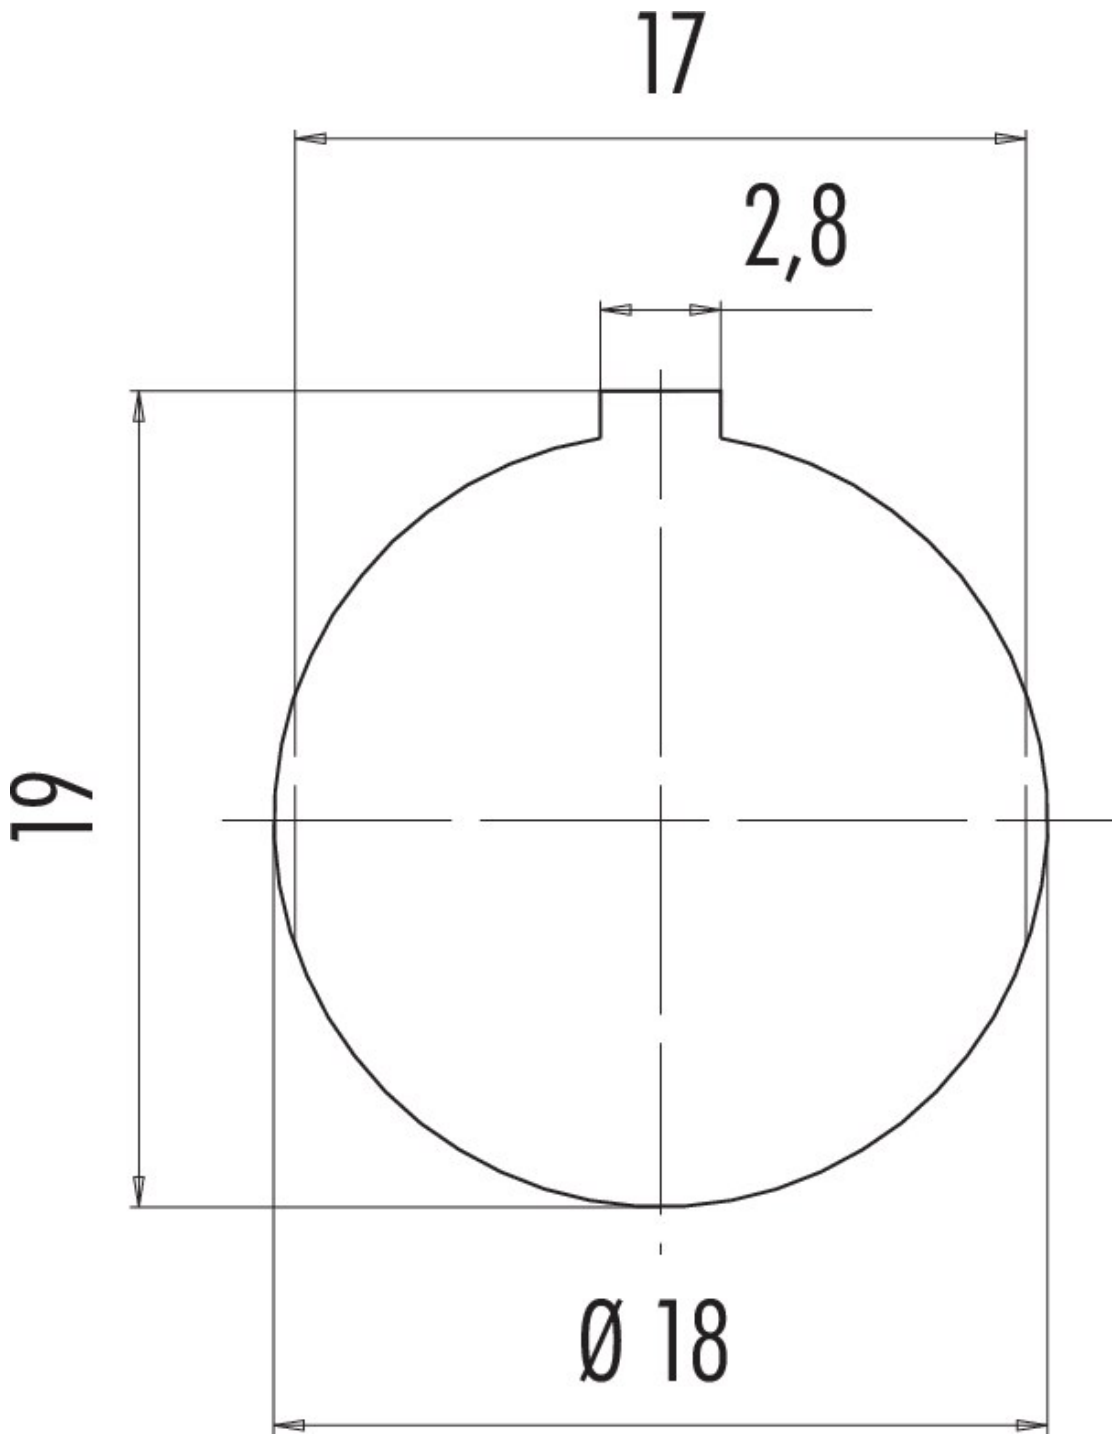

Produktdatenblatt
Miniatur Steckverbinder

Bezeichnung	**M16 Flanschdose, Polzahl: 7 (07-a), ungeschirmt, THT, IP40, M18x0,75, Rückwandmontage**
Produktgruppe	**M16 IP40**
Serie	**680**
Artikelnummer	**09 0328 65 07**

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewindering „handfest“ (ca. 60 cNm) angezogen.