Produktdatenblatt


Subminiatur Steckverbinder

Bezeichnung	**Snap-In Kabelstecker, Polzahl: 4, 3,6 mm, ungeschirmt, löten, IP40**
Produktgruppe	**Snap-In IP40**
Serie	**719**
Artikelnummer	**09 9767 00 04**


Abbildung (ggf. abweichend)



Maßzeichnung

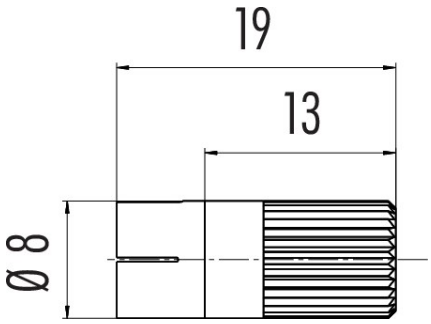

Polbild (Steckseite)

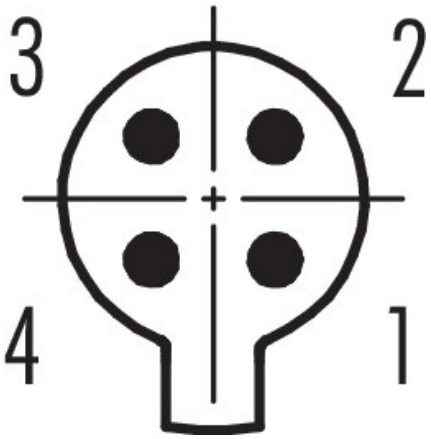

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	09 9767 00 04
Steckverbinder-Bauform	Kabelstecker
Ausführung	Steckverbinder, Stift, gerade
Steckverbinder Verriegelung	snap-in (schnapp)
Anschlussart	löten
Schutzart	IP40
Anschlussquerschnitt	0,25 mm² / AWG 24
Kabeldurchlass	3,6 mm
Temperaturbereich von / bis	-25 °C / 70 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	0.83
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Bemessungsstrom	3,0 A
Isolationswiderstand	≥ 10^{10} Ω
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Produktdatenblatt

Subminiatur Steckverbinder

Bezeichnung	**Snap-In Kabelstecker, Polzahl: 4, 3,6 mm, ungeschirmt, löten, IP40**
Produktgruppe	**Snap-In IP40**
Serie	**719**
Artikelnummer	**09 9767 00 04**

Werkstoffe

Material Gehäuse	PA
Material Kontaktkörper	PA
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	4d00af82-3124-4149-8e9f-0404f8993d4a

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569

CE-Konformitätserklärungen


Niederspannungsrichtlinie	EN 60529:1991 | EN 60204-1:2018

Trade-Compliance

Kupfer (9903.78.01)	0.000346 kg

Montageanleitung

1. Kupplungshülse auf Kabel auffädeln.
2. Kabel abmanteln auf L = 9 mm.
3. Litzen abisolieren und anlöten.
4. Kupplungshülse aufschrauben.

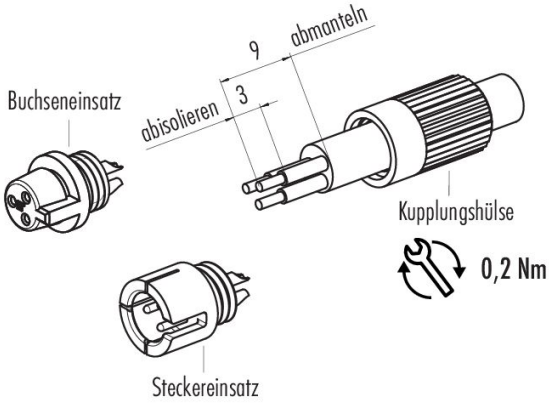

Produktdatenblatt
Subminiatur Steckverbinder

Bezeichnung	**Snap-In Kabelstecker, Polzahl: 4, 3,6 mm, ungeschirmt, löten, IP40**
Produktgruppe	**Snap-In IP40**
Serie	**719**
Artikelnummer	**09 9767 00 04**

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Steckverbinders, ist bei einem Einsatz in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen das Gewinde zwischen dem Gehäuse und dem Steckverbinderkopf mit einem geeigneten Cyanacrylatkleber zu sichern. Dies gilt nicht für Steckverbinder, die in SELV und PELV Stromkreisen nach IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1) eingesetzt werden.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.