

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung




Bezeichnung	M18 Flanschstecker, Polzahl: 4, ungeschirmt, THT, IP67, UL, M18x1,0, Rückwandmontage
Produktgruppe	M18
Serie	714
Artikelnummer	09 0441 090 04


Abbildung (ggf. abweichend)



Maßzeichnung

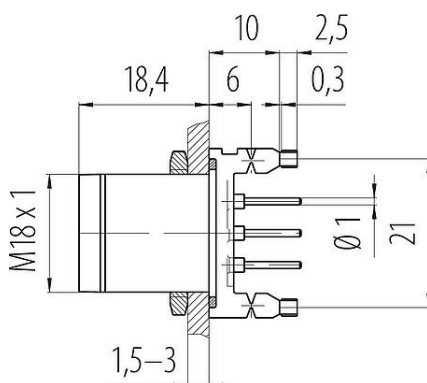

Polbild (Steckseite)

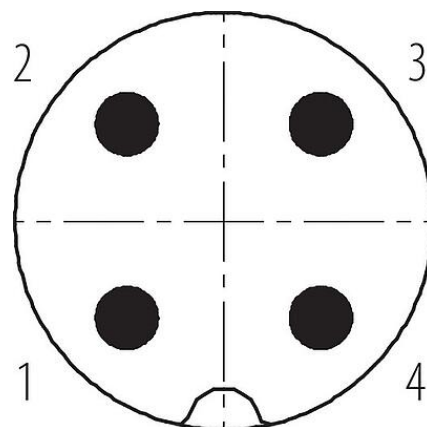

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	09 0441 090 04
Steckverbinder-Bauform	Flanschstecker
Ausführung	Steckverbinder, Stift, gerade
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	THT
Schutzart	IP67
Anschlussquerschnitt	1,50 mm ² / AWG 16
Temperaturbereich von / bis	-25 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Gewicht (gr)	10.76
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	4000 V
Bemessungsstrom	16,0 A
Isolationswiderstand	> 10 ⁸ Ω
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Bezeichnung	M18 Flanschstecker, Polzahl: 4, ungeschirmt, THT, IP67, UL, M18x1,0, Rückwandmontage
Produktgruppe	M18
Serie	714
Artikelnummer	09 0441 090 04

Werkstoffe

Material Gehäuse	PBT/PA
Material Kontaktkörper	PUR/PA
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	CuSnZn (Optalloy)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	5aaebb7b-5fb9-45b5-91d3-ece5c2c4eb61

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL
-------------	----

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569

Bezeichnung	M18 Flanschstecker, Polzahl: 4, ungeschirmt, THT, IP67, UL, M18x1,0, Rückwandmontage
Produktgruppe	M18
Serie	714
Artikelnummer	09 0441 090 04

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.