


Bezeichnung	Bajonett Flanschdose, Polzahl: 8, ungeschirmt, Tauchlötanschluss, IP67 (auch ungesteckt), Rückwandmontage
Produktgruppe	Bajonett NCC
Serie	770
Artikelnummer	09 0774 597 08

Abbildung (ggf. abweichend)



Maßzeichnung

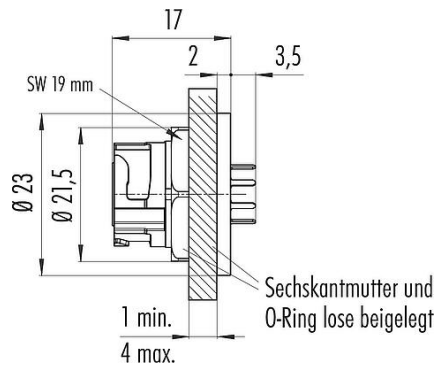

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	09 0774 597 08
Steckverbinder-Bauform	Flanschdose
Steckverbinder Verriegelung	Bajonett
Anschlussart	Tauchlötanschluss
Schutzart	IP67 (auch ungesteckt)
Temperaturbereich von / bis	-25 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 5000 Steckzyklen
Gewicht (gr)	6.21
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	175 V
Bemessungs-Stoßspannung	1750 V
Bemessungsstrom	2,0 A
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt


Werkstoffe

Material Gehäuse	PA
Material Kontaktkörper	PA
Material Kontakt	CuSn (Bronze)

Bezeichnung	Bajonett Flanschdose, Polzahl: 8, ungeschirmt, Tauchlötanschluss, IP67 (auch ungesteckt), Rückwandmontage
Produktgruppe	Bajonett NCC
Serie	770
Artikelnummer	09 0774 597 08


Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	2f28b8c0-f883-4ba5-9bbf-dfe42928daa9

Montageanleitung / Montageausschnitt

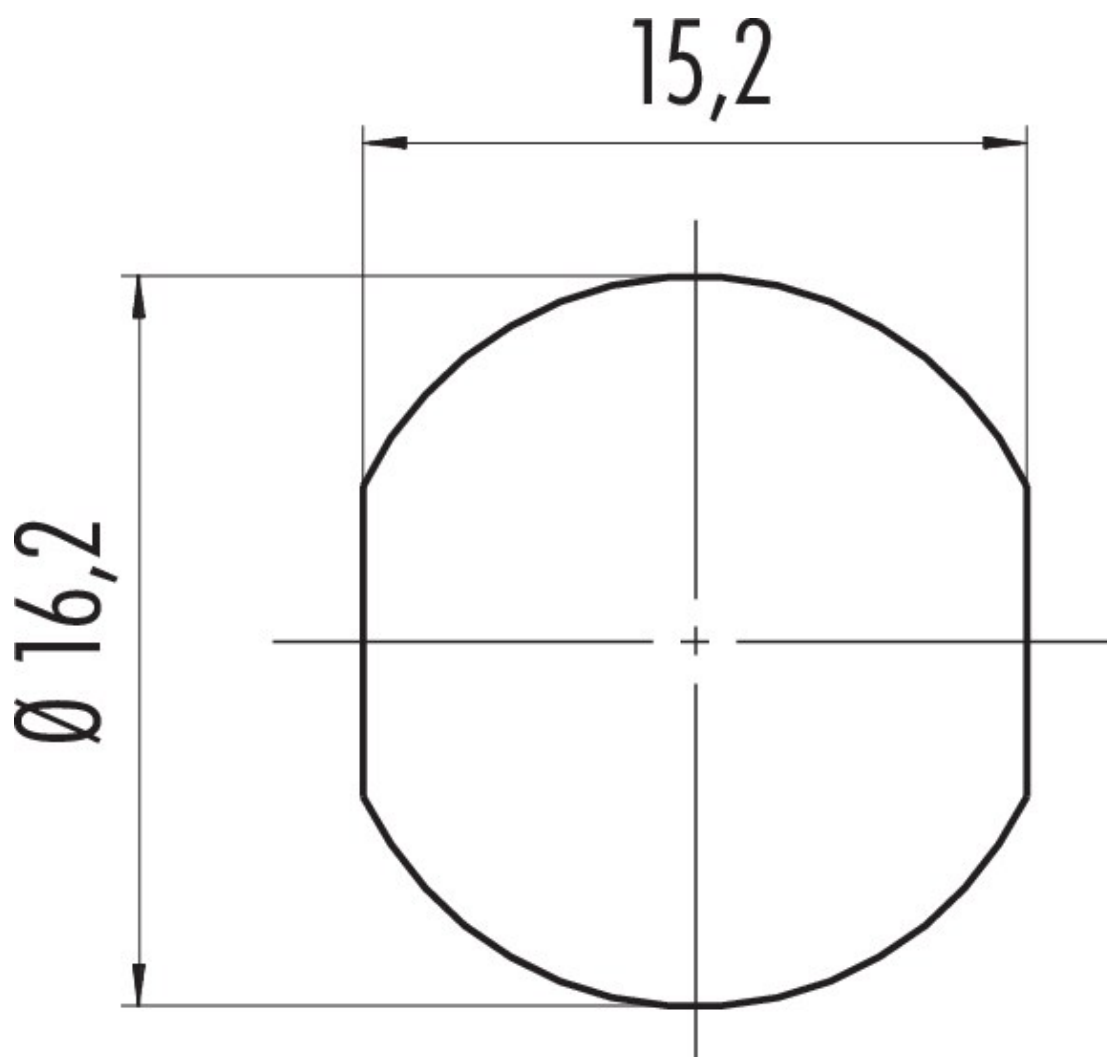

Bezeichnung	Bajonett Flanschdose, Polzahl: 8, ungeschirmt, Tauchlötanschluss, IP67 (auch ungesteckt), Rückwandmontage
Produktgruppe	Bajonett NCC
Serie	770
Artikelnummer	09 0774 597 08

Einzelteildarstellung

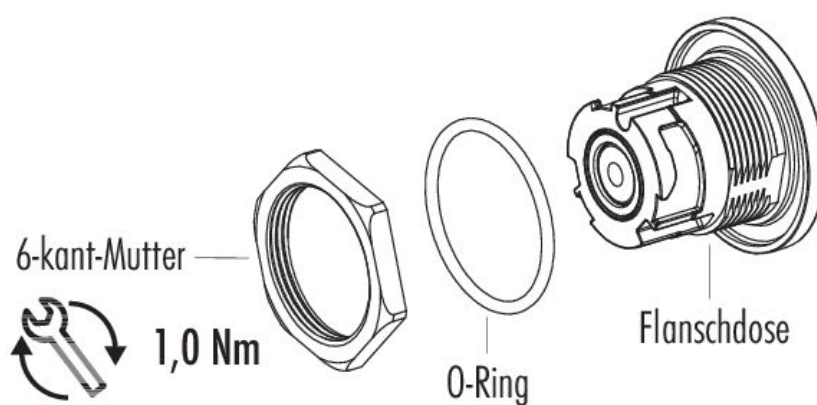

Bezeichnung	Bajonett Flanschdose, Polzahl: 8, ungeschirmt, Tauchlötanschluss, IP67 (auch ungesteckt), Rückwandmontage
Produktgruppe	Bajonett NCC
Serie	770
Artikelnummer	09 0774 597 08

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.