


Bezeichnung	Snap-In Flanschdose, Polzahl: 3, ungeschirmt, löten, IP40, 1/4" 28 UNF, Frontmontage
Produktgruppe	Snap-In IP40
Serie	719
Artikelnummer	09 9750 30 03


Abbildung (ggf. abweichend)




Leiterplattenlayout

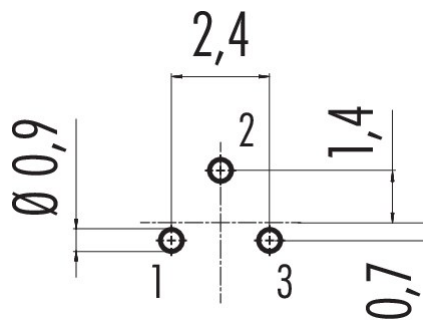

Maßzeichnung

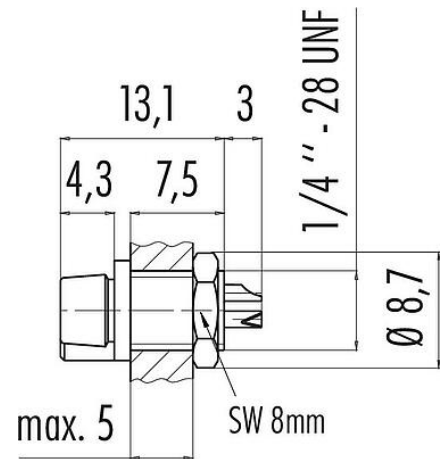

Polbild (Steckseite)

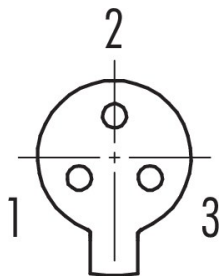

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	09 9750 30 03
Steckverbinder-Bauform	Flanschdose
Ausführung	Steckverbinder, Buchse, gerade
Steckverbinder Verriegelung	snap-in (schnapp)
Anschlussart	löten
Schutzart	IP40
Anschlussquerschnitt	0,25 mm ² / AWG 24
Temperaturbereich von / bis	-25 °C / 70 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	1.20

Produktdatenblatt

Subminiatur Steckverbinder



Bezeichnung	Snap-In Flanschdose, Polzahl: 3, ungeschirmt, löten, IP40, 1/4" 28 UNF, Frontmontage
Produktgruppe	Snap-In IP40
Serie	719
Artikelnummer	09 9750 30 03

Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Bemessungsstrom	3,0 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^{10} \Omega$
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	PA
Material Kontaktkörper	PA
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	0c2cba33-6f85-4d7c-92d7-28bd9dd550ed

Klassifikationen


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569

Trade-Compliance


Kupfer (9903.78.01)	0.000346 kg
---------------------	-------------

Bezeichnung	Snap-In Flanschdose, Polzahl: 3, ungeschirmt, löten, IP40, 1/4" 28 UNF, Frontmontage
Produktgruppe	Snap-In IP40
Serie	719
Artikelnummer	09 9750 30 03

Montageanleitung / Montageausschnitt

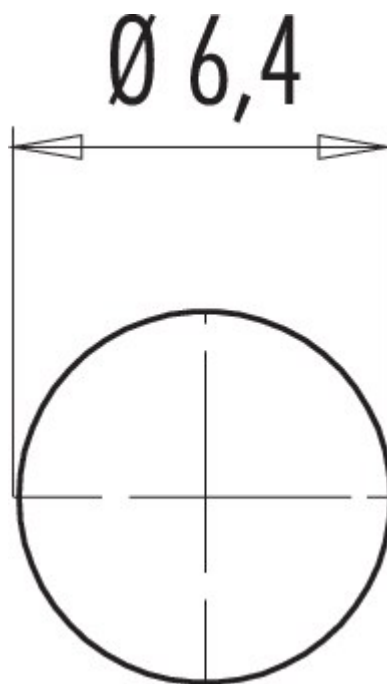

Einzelteildarstellung

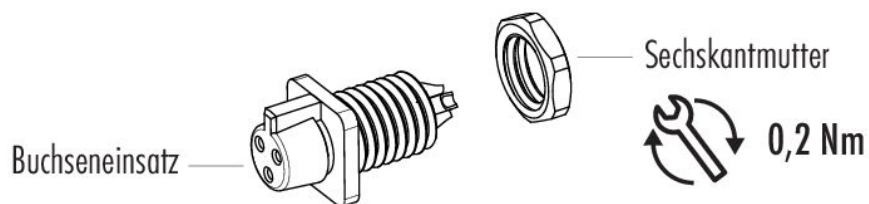

Bezeichnung	Snap-In Flanschdose, Polzahl: 3, ungeschirmt, löten, IP40, 1/4" 28 UNF, Frontmontage
Produktgruppe	Snap-In IP40
Serie	719
Artikelnummer	09 9750 30 03

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.